



# てんぐの小太鼓 取扱説明書

ご使用の前に必ずこの取扱説明書を必ず  
お読みいただき、**警告及び注意を必ず守り**、  
正しくお使いの上、大切に保管してください。

## 屋外専用 室内・テント内・車内使用禁止

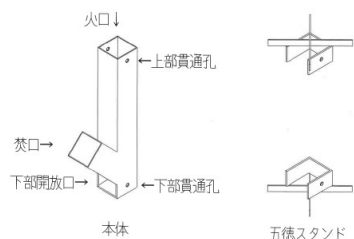

商品サイズ: 125 × 50 × 高さ300mm  
重量: 約1.4kg  
素材: 鋼製 STKR400 1.6\*50\*50  
付属品: 五徳スタンド\*2 個  
ピン(長)\*1本 ピン(短)\*1本  
塗装: 500°C耐熱 黒




全装着図

### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、  
使用者が**死亡または重傷**を負う可能性が想  
定される場合を示します。

#### ・屋外使用専用です。

四方、頭上が全開放された換気の良い屋外で  
使用して下さい。  
火災、酸欠等の恐れがあります。

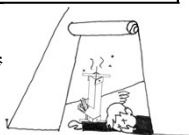

・使用中また使用直後は、**直接触れたり燃焼、溶解の恐れのあるものを近づけたりしないでください。**  
やけど、火災等の危険があります。



・使用中の移動は禁止です。

・強風の日の使用は禁止です。

炎の逆流や勢いが急に強くなりやけど、火災等の危険があります。

・接着剤を含んだ合板や塗装されている木材を燃料として使用するの**は禁止です。**

木質以外の燃料も使用禁止です。有毒ガス発生 of 恐れがあります。

・火災、酸欠、汚れの付着など**充分にご注意ください。**

使用燃料・状況により煙、灰、煤、火の粉などが多く発生する場合があります。

### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、  
使用者が**傷害**を負う可能性が想定される場  
合、および**物的損害**のみの発生が想定され  
る場合を示します。

・水平且つ安定して設置したキャンプ専用焚火台の上に設置して下さい。

接地面が高温により燃焼、  
溶解など影響を受ける場合があります。



・使用中は器具から目を離さないでください。

・器具上で使用する調理器具及び内容物は、総重量1kg、  
直径15cm以下とし、バランスに注意して使用して下さい。  
器具の転倒、調理器具の転落等の危険があります。

・水洗いしないでください。

本製品は鉄製ですので錆びる恐れがあります。



・使用中、お子様、ペットを近づかせないでください。

・当社指定の補助具、付属品以外は使用しないでください。

・目的外使用、改造はしないでください。

### 使用方法

- 器具の破損、部品の不足等がないか確認してください。
- 接地面が安定した、四方、頭上全開放された**屋外**で使用します。周りから(上部1.2m、周囲60cm以上)燃えやすいものを取り除いて下さい。**強風時使用禁止。雨天または水気の多い場所は避けてください。**
- 水平且つ安定して設置したキャンプ専用焚火台の上に五徳スタンドを十字状の方を下にして置きます。**五徳スタンドは二つありますが同じ形です。五徳、スタンドどちらにでも使えます。
- 下部開放口を塞がないよう、本体を五徳スタンドの孔と本体下部貫通孔と合わせ置きます。
- ピン(短)を五徳スタンドの孔と本体下部の貫通孔に完全に貫通させ本体と五徳スタンドを固定します。
- 湯沸かし、調理などで使用する場合は、もう一つの五徳スタンドを上部の火口に置き五徳スタンドの孔と上部貫通孔を合わせピン(長)を完全に貫通させ安定させ使用してください。
- 焚き口に断面が三分の一埋まる程度燃料を入れます。
- 革手袋など保護具を着用してください。
- 下部の開放口から燃料に直接バーナーなどで着火してください。燃えた燃料を、焚口を塞がないよう入れても構いません。
- 適時に補給、空気の通り道の確保など燃料を動かしてください。温度が上がると炎が安定すると**てんぐが小太鼓を鳴らしているような「トコトコ...」という音がします。**
- 使用後は本体が充分冷めるのを待ち安全を確認後、残った燃えかす、灰、煤等を適切に処理し取り除き、乾いた布等で汚れを落とし片付けてください。



ナイト工業株式会社  
〒433-8124  
静岡県浜松市中区泉4-24-40  
お問合せ先  
TEL053-472-2735